らくらく!
かんたん設定ガイド

双方向通信対応 USBプリントサーバ

Mini-102M

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version：Mini-102M_QIG-A_V1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド（本紙）
- ☐ LANケーブル
- ☐ Mini-102M（本製品）
- ☐ 安全に関する説明書/保証書
- ☐ ACアダプタ
- ☐ ワンタッチ取り付けテープ
- ☐ CD-ROM（マニュアル＆ドライバ＆ユーティリティ）

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- ☐ USBポートのあるプリンタ
- ☐ LANポートのあるパソコン
- ☐ USBケーブル

困ったときは、付属の CD-ROM または弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）をご参照ください。

STEP 1 本製品のIPアドレスを決める

本製品のIPアドレスを決定します。
他の機器と重複しない、利用可能なIPアドレスを決め、メモしてください。
以下の例を参考にしてください。

例）
お使いのブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。
※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書を参照ください。

ブロードバンドルータのIPアドレスを記入します。

[　　].[　　].[　　].[　　]

最初の3組の数字だけ下に書き写します。

[　　].[　　].[　　].[200]

これが新しい本製品のIPアドレスです。

※例えば、ブロードバンドルーターのLAN側のIPアドレスが　「192.168.1.1」のとき、本製品のIPアドレスは「**192.168.1.200**」となります。しかし、「**192.168.1.200**」**が同一ネットワーク内で他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「200」を、他と重複しない数値にしてください。**

STEP 2 設定用パソコンの準備

設定用パソコンのネットワーク設定を一時的に変更します。ここでは Windows Vista および Windows XP での操作を説明します。他の OS をお使いのときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
元の設定に戻せるよう、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。

Windows Vista編

① 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
▼
「コントロールパネル」が表示されます。

② 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をダブルクリックします。

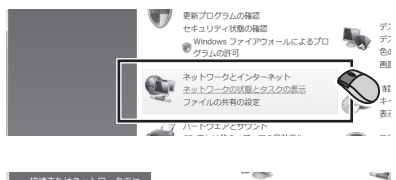

③ 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。

④ 「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選びます。
▼
「ユーザーアカウント制御」が表示されます。
[続行]をクリックします。
▼
「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。

⑤ 「インターネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）」を選び、[プロパティ]をクリックします。
▼
「インターネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）のプロパティ」が表示されます。

⑥ 「次の IP アドレスを使う」を選び、IP アドレスに「192.168. 1.x」（x は 2 ～ 199、201 ～ 254 の任意の値）、サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力します。
▼
[OK]をクリックします。
▼
「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。

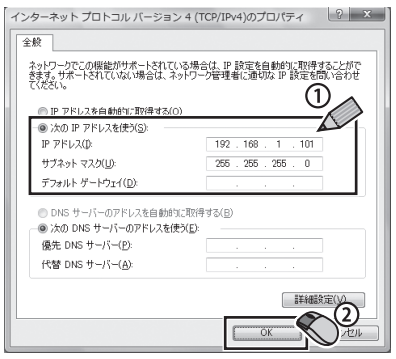

⑦ [OK] をクリックしてすべての画面を閉じ、パソコンの電源を切ります。

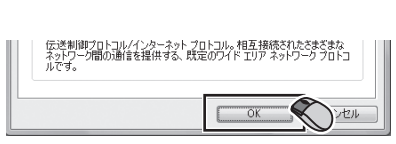

Windows XP編

① 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
▼
「コントロールパネル」が表示されます。

② 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
※クラシック表示画面の場合は、「ネットワーク接続」をクリックして、④に進みます。

③ 「ネットワーク接続」をクリックします。

④ 「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。
▼
「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。

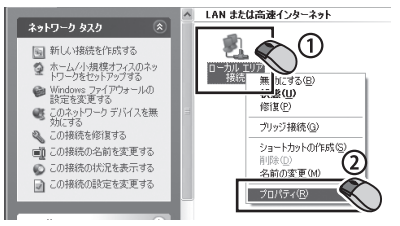

5 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」を選び、［プロパティ］をクリックします。

▼

「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」が表示されます。

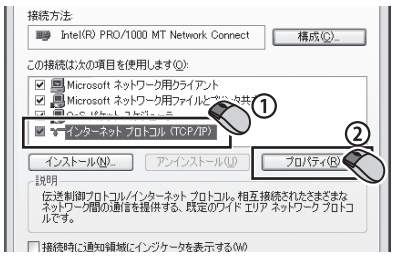

6 「次の IP アドレスを使う」を選び、IP アドレスに「192.168. 1.x」（x は 2 ～ 199、201 ～ 254 の任意の値）、サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力します。

▼

［OK］をクリックします。

▼

「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。

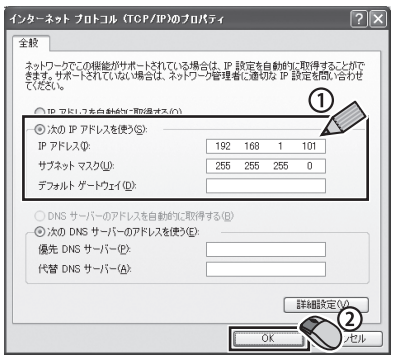

7 [OK] をクリックしてすべての画面を閉じ、パソコンの電源を切ります。

STEP 3 機器の接続

機器の接続を説明します。

ご注意!

●接続の前にすべての電源をオフにしてください。

1 電源を切った状態の本製品とパソコンを、LANケーブルでご使用のネットワークに接続します。

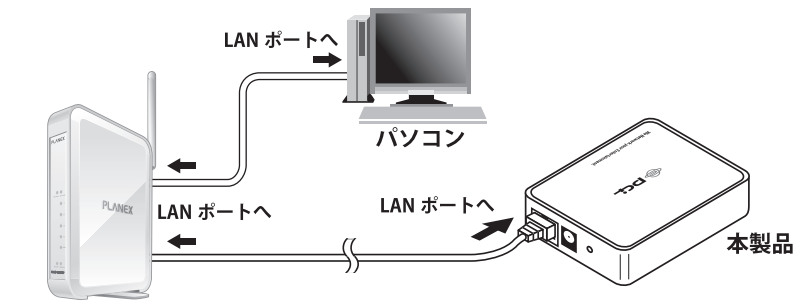

2 USBケーブルを、本製品とプリンタ（または複合機）に接続します。

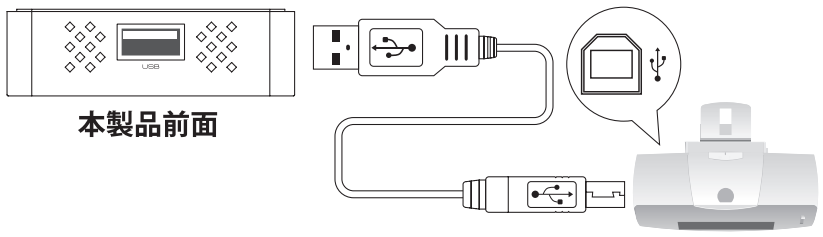

3 プリンタ（または複合機）の電源を入れます。

4 付属のACアダプタを、本製品背面の電源コネクタに接続します。

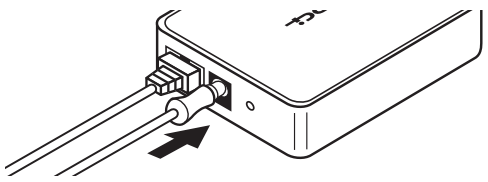

⚠ご注意!

ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。
付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。
付属以外のACアダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

5 ACアダプタを、家庭用コンセントに接続します。

6 他の機器の電源を入れます。

STEP 4 ドライバ＆ユーティリティのインストール

⚠ご注意!

- **設定を始める前に、お使いのプリンタのドライバをインストールしてください。**
（すでにドライバのインストールが済んでいるときは必要ありません。）
- Windows Vista/XP/2003/2000 のみ対応です。
（Mac OS をお使いのときは、付属 CD-ROM 内の「■機能詳細設定」ー「ドライバ＆ユーティリティのインストール」ー「Mac OS X 編」を参照してください）
- 作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- 他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。また、他社の USB ハブや USB 延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
- 以下の操作手順および表示画面は Winodows XP の初期状態の場合です。Windows XP の設定によっては画面表示が異なる場合があります。
- Windows 2003/2000 も手順は同じです。
- Windows Vista のときは「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- Windows XP のときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- Windows 2003/2000 のときは「Administrator（アドミニストレータ）」または Administrators グループのユーザ名でログインしてください。
- 開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。
- Internet Explorer 6 以上の環境を推奨します。

1 パソコンのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

▼

「Mini-102M CDツアー」が自動表示されます。

●自動表示されないときは

① マイコンピュータを開きます。 ② CD/DVD-ROM ドライブをダブルクリックして開きます。 ③「tour.html」をダブルクリックします。

●Windows Vistaをお使いのときは

①「自動再生」画面が表示されます。 ②「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。 ③「tour.html」をダブルクリックします。

2 「ドライバ&ユーティリティ」をクリックします。

▼

「Setupフォルダ」が表示されます。

3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

▼

インストール画面が表示されます。

4 [次へ]をクリックします。

5 [次へ]をクリックします。

▼

•Windows Vista：
「Windowsセキュリティ」画面が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。
•Windows XP：
「ハードウェアのインストール」が表示されたときは[続行]をクリックします。
•Windows 2000：
「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されたときは、[はい]をクリックします。

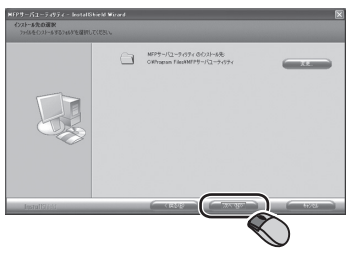

6 「はい、今プリントサーバを設定します」を選び [次へ] をクリックします。

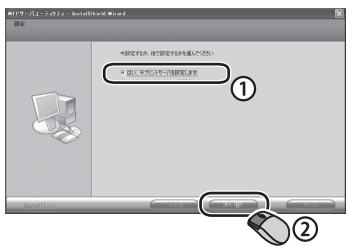

7 [次へ]をクリックします。

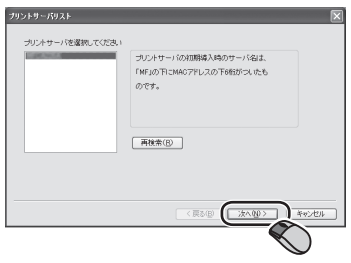

8 パスワード欄に「0000」(ゼロ 4 つ)を入力し、[OK]をクリックします。

9 [次へ] をクリックします。

※「エイリアス名」には、お客様の管理しやすい名前を半角英数字で登録できます。

10 ①「IP手動設定」を選びます。
②「IP アドレス」に、STEP 1 で決めた本製品の IP アドレスを記入します。
③[次へ]をクリックします。

※エラーが表示されるときは入力した数字が不適切です。STEP 1 を参考に確認してください。

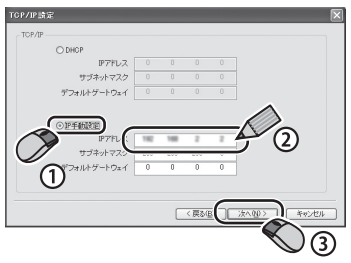

11 [完了]をクリックします。

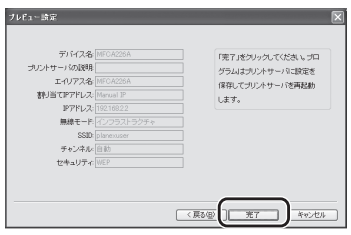

12 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックします。

▼

パソコンが再起動し、デスクトップに「プリントサーバマネージャ」画面が表示されます。

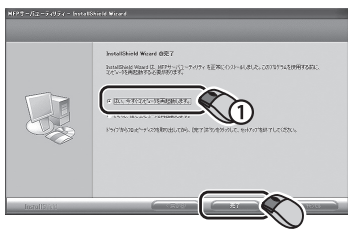

13 [はい]をクリックします。

▼

「プリントサーバマネージャ」が表示されます。

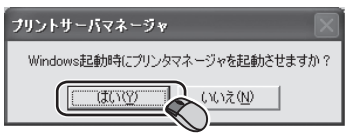

14 ①[+]をクリックします。
②接続するプリンタをクリックします。
③[接続]をクリックします。

▼

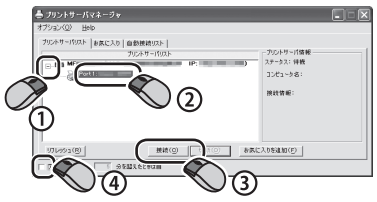

ご注意！
プリンタドライバがインストールされていないときは「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。プリンタドライバをインストールしてください。インストールが終わると、デスクトップの「MFPマネージャ」アイコンをダブルクリックして、手順 14 から始めてください。

④「アイドルタイムアウト時の自動切断」のチェックをオフにします。

15 ①「自動接続リスト」タブをクリックします。
②[追加]をクリックします。

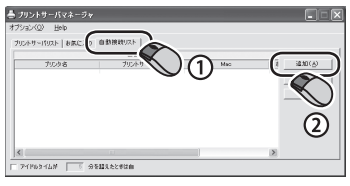

16 ①[プリントサーバ名] をクリックします。
②「プリントキュー選択」プルダウンメニューから「<プリンタ名>(コピー 1)」を選びます。
③[OK]をクリックします。

▼

自動接続リストに、選んだプリンタが追加されます。

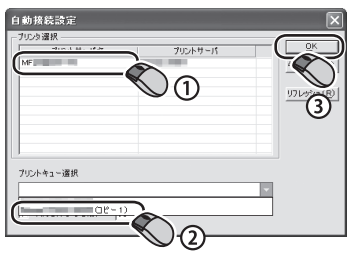

17 [×]をクリックしウインドウを閉じます。

以上で設定の完了です。

テスト印刷をする

Windows Vistaのとき

①「スタート」アイコン→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。
②「＜プリンタ名＞（コピー 1）」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
③「全般」タブをクリックします。
④「テストページの印刷」をクリックします。
⑤テストページが印刷されたら、［OK］ボタンをクリックします。

Windows XP/2003のとき

①「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタと FAX」をクリックします。
②「＜プリンタ名＞（コピー 1）」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
③「全般」タブをクリックします。
④「テストページの印刷」をクリックします。
⑤テストページが印刷されたら、［OK］ボタンをクリックします。

Windows 2000のとき

①「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
②「プリンタ」アイコンをダブルクリックします。
③「＜プリンタ名＞（コピー 1）」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
④「全般」タブをクリックします。
⑤「印字テスト」をクリックします。
⑥テストページが印刷されたら、［OK］ボタンをクリックします。

※上記の手順でテストページが印刷されないときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズマニュアルの「トラブルシューティング」をご覧になってください。また、お使いになるプリンタの取扱説明書もあわせてご参照ください。

通常使うプリンタに設定する

Windows Vistaのとき

①「スタート」アイコン→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。
②「＜プリンタ名＞（コピー 1）」を右クリックし、「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

Windows XP/2003のとき

①「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタと FAX」をクリックします。
②「＜プリンタ名＞（コピー 1）」を右クリックし、「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

Windows 2000のとき

①「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
②「プリンタ」アイコンをダブルクリックします。
③「＜プリンタ名＞（コピー 1）」を右クリックし、「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

接続する2台目以降のパソコンの設定について

① STEP 4 の ① ～ ⑤ を行います。
② STEP 4 の ⑥ で「いいえ、後でプリントサーバを設定します」を選び、［次へ］をクリックします。
▼
⑫ へ飛びます。
③ STEP 4 の ⑫ ～ ⑰ を行います。
④「通常使うプリンタに設定する」を行います。

以上で設定の完了です。

※パソコンをリカバリしたときも上記と同様の手順を行います。

MEMO

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■詳細な説明
付属 CD-ROM に、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポート Q&A 情報（FAQ、よくある質問と答え）
ご質問の前に、まずサポート Q&A 情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。
http://faq.planex.co.jp/

■Q&A コミュニティサイト
ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない・・・でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決する Q&A コミュニティ「OKWeb Community」です。
http://community.planex.co.jp/

■オンラインマニュアル
最新版のマニュアルを参照できます。
http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉
http://www.planex.co.jp/support/techform/ ［受付：24時間］

〈電話〉
フリーダイヤル：0120-415-977
［受付：月～金曜日、10～12時、13～17時］ ＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号：03-5766-1615 ［受付：24時間］

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のパソコンの型番とオペレーティングシステム名（Windows Vistaなど）
○ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
○ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA070615-Mini-102M